



• قد تتغير أوضاع عمليات التشغيل "←"/"→" و "حفظ" تبعاً لوضع المؤشر.

8 حدد "تنفيذ" ثم المس **OK**.



• يتم عرض عدد الاسطوانات اللازمة لنسخ الملفات.  
• قم بإعداد الاسطوانات وفقاً لذلك.  
• المس "فحص" لفحص الملف المراد نسخه.

9 المس **OK**.



10 حدد "تنفيذ" ثم المس **OK**.



• عند ظهور "أدخل الاسطوانة التالية"، قم بتغيير الاسطوانة.  
• بعد النسخ، المس **OK**.

11 أغلق شاشة LCD ثم قم بفصل كبل USB.

تنبيه:

• لا تقم بإيقاف الطاقة أو فصل كبل USB حتى يكتمل النسخ.  
• لا يمكن نسخ الملفات غير الموجودة على شاشة الفهرس أثناء العرض.


ملاحظة:

• يتم عرض قائمة من قوائم العرض على القائمة العلوية لاسطوانة DVD التي تم إنشاؤها.  
• لإنشاء قائمة عرض

جاري نسخ قوائم العرض المحددة (وضع الفيديو فقط)

قم بترتيب ونسخ قوائم العرض التي تم إنشاؤها بالترتيب الذي تريد.

1 حدد وضع الفيديو.

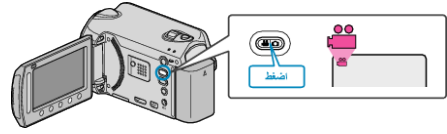

2 حدد "اختيار وإنشاء" ثم المس **OK**.



3 حدد وسائط النسخ والمس **OK**.



4 حدد "إنشاء حسب قائمة العرض" ثم المس **OK**.



5 حدد مقاطع الفيديو المرادة ثم المس **OK**.



• المس "فحص" للتحقق من مقطع الفيديو المختار.

6 حدد نقطة الإدخال ثم المس **OK**.



• تتم إضافة مقاطع الفيديو المختارة إلى قائمة العرض الموجودة على اليمين.

• لحذف مقطع الفيديو من قائمة العرض، المس "→" لاختيار مقطع الفيديو ثم المس **OK**.

• كرر الخطوتين 8 و 6 ورتب مقاطع الفيديو في قائمة العرض.

7 بعد إجراء الترتيب، المس "حفظ".