



حذف قوائم العرض

احذف قوائم العرض التي قمت بإبثانها.


1 قم باختيار وضع العرض.

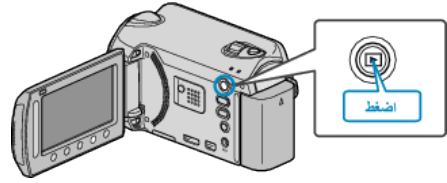

2 حدد وضع الفيديو.

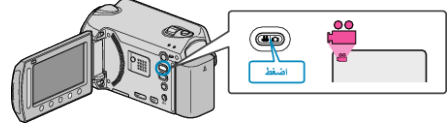

3 المس زر **OK** لعرض القائمة.

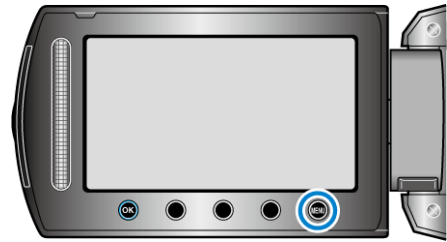

4 حدد "تحرير قائمة العرض" ثم المس **OK**.



5 حدد "حذف" ثم المس **OK**.



6 قم باختيار قائمة العرض التي تريد حذفها والمس **OK**.



. سوف يتم حذف جميع قوائم العرض عند اختيار "حذف الكل".

7 حدد "نعم" ثم المس **OK**.



. بعد الحذف، المس **OK**.

. للخروج من الشاشة، المس **ESC**.