

6 حدد تاريخ التسجيل المطلوب، ثم المس (OK).



- المس "فحص" للتحقق من مقطع الفيديو المختار.
- بعد الضبط، المس (OK).

عنوان الصورة
ذكرى رائعة
ذكرى سنوية سعيدة
عمل
احتفال
تهنئة
تخرّج
عيد ميلاد سعيد
عيد الأبوة السعيد
عيد الأم السعيد
عطلة
رأس سنة سعيدة!
عيد حب سعيد
طفلتنا
عائلتنا
مشاهد سياحية
اجازة سنوية
ذكريات مدرسية
معايدات موسمية
رياضة
زواج


ملاحظة:-

- قم بعرض اسطوانة DVD من قائمة العرض ذات العنوان على مشغل اسطوانات DVD.
- لن يتم عرض العنوان إذا قمت بتوصيل هذه الوحدة بناسخ اسطوانات DVD (اختياري).
- لإضافة عنوان إلى قائمة العرض التي تم إنشاؤها بالفعل، يرجى الرجوع إلى ما يلي:


إنشاء قائمة عرض تشتمل على عنوان

قم بإنشاء قائمة عرض من خلال اختيار تاريخ تسجيل وشاشة عنوان من القائمة.


1 قم باختيار وضع العرض.

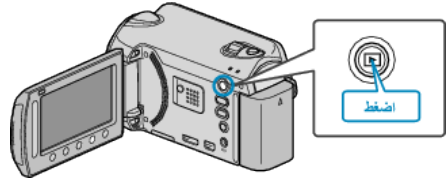

2 حدد وضع الفيديو.

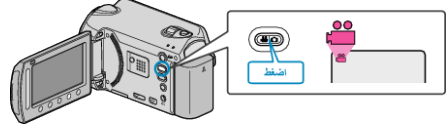

3 المس زر (MENU) لعرض القائمة.

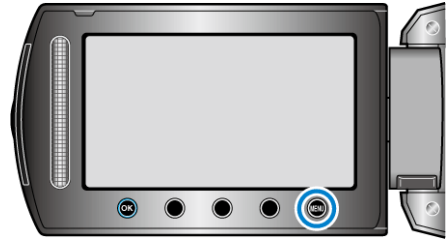

4 حدد "عنوان الصورة" ثم المس (OK).



5 حدد عنوان والمس (OK).



- المس "فحص" للتحقق من العنوان.