




ملاحظة:

- قبل إجراء النسخ الاحتياطي، قم بتنزيل بطاقة microSD التي يتم تخزين مقاطع الفيديو والصور الساكنة بها على هذه الوحدة.
- إذا واجهت أية مشكلات مع البرنامج المرفق Everio MediaBrowser، يُرجى استشارة "مركز دعم مستخدمي Pixela".
- قم بحذف مقاطع الفيديو غير المرغوبة قبل إجراء النسخ الاحتياطي.
- النسخ الاحتياطي للعديد من مواد الفيديو يستغرق بعض الوقت.

النسخ الاحتياطي لجميع الملفات

تأكد من وجود مساحة خالية كافية على القرص الصلب الخاص بالكمبيوتر قبل إجراء النسخ الاحتياطي.


1 قم بتوصيل كبل USB بمحول التيار المتردد.

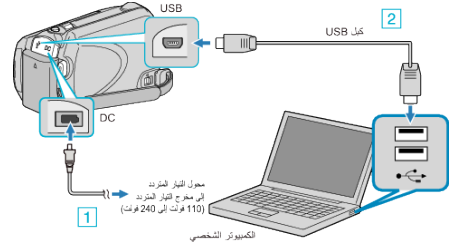

1 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.

2 قم بالتوصيل باستخدام كبل USB المرفق.

2 افتح شاشة LCD.

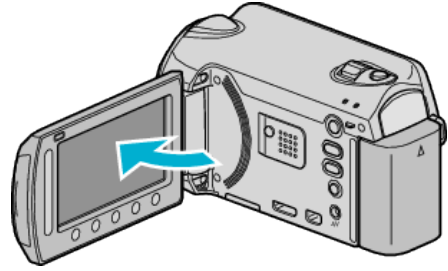

• يظهر قائمة USB.

3 حدد "نسخ احتياطي" ثم المس [OK].



• يبدأ تشغيل برنامج Everio MediaBrowser المرفق على جهاز الكمبيوتر. يتعين إجراء العمليات التالية على جهاز الكمبيوتر.

4 حدد المجلد.




انقلا فوق "NEXT"

انقلا فوق "All volume in camcorder"

5 ابدأ النسخ الاحتياطي.

حفظ الوجهة (جهاز الكمبيوتر)

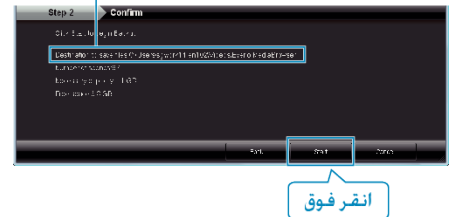

• يبدأ النسخ الاحتياطي.

6 بعد إتمام عملية النسخ الاحتياطي، انقر فوق "OK".

فصل هذه الوحدة عن جهاز الكمبيوتر

1 انقر على "Safely Remove Hardware".



2 انقر على "Safely Remove USB Mass Storage Device".

3 (بالنسبة لـ Windows Vista) انقر فوق "OK".

4 افصل كبل USB وقم بإغلاق شاشة LCD.