





التحقق من الملحقات

في حالة فقد أو نقص أي من العناصر، برجاء استشارة موزع جيه في سي JVC أو أقرب مركز خدمة جيه في سي JVC.

المثال التوضيحي	الوصف
	محول التيار المتردد AP-V30M • يتصل بالوحدة لشحن وحدة البطارية. كما يمكن استخدامه عند التسجيل داخل المنزل أو أثناء العرض.
	كبل تيار
	وحدة بطارية BN-VG114E • يتصل بهذه الوحدة للإمداد بالتيار الكهربائي.
	كبل الصوت والصورة • يعمل على توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون لعرض الصور المسجلة على التلفزيون.
	كبل مكون (GZ-HD620 فقط) • يصل هذه الكاميرا بجهاز تلفزيون لتشغيل صور مسجلة بجهاز التلفزيون بجودة أفضل.
	كبل USB (النوع A - النوع B المصغر) • يصل هذه الوحدة بجهاز الكمبيوتر.
	القرص المدمج • لتثبيت برنامج "Everio MediaBrowser" المرفق على جهاز الكمبيوتر.
	دليل المستخدم الأساسي • اقرأه جيدًا واحفظه في مكان آمن حيث يمكن الوصول إليه بسهولة إذا لزم الأمر.
	جهاز التحكم عن بعد (GZ-HD620 فقط) RM-V760 • يقوم بتشغيل وظائف معينة من على بعد.
	غطاء العدسة (GZ-HD500 فقط) • يحمي العدسة.
	قابس محول (بعض وجهات AS فقط)

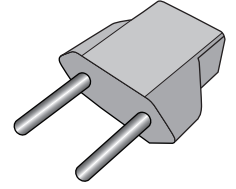

ملاحظة:

- تباع بطاقات microSD منفصلة.
- عند استخدام محول التيار المتردد في الخارج، يُرجى تجهيز قابس تحويل متوفر في الأسواق للدولة أو المنطقة التي تقوم بزيارتها.