



- عند اختيار "نعم"، يتم عرض مقاطع الفيديو التي لها تاريخ تسجيل مشابه في مجموعات.
- عند اختيار "لا"، يتم عرض مقاطع الفيديو حسب تواريخ التسجيل.

7 حدد "تنفيذ" ثم المس **OK**.



- عند ظهور "أدخل الاسطوانة التالية"، قم بتغيير الاسطوانة.
- بعد النسخ، المس **OK**.

8 أغلق شاشة LCD ثم قم بفصل كبل USB.


تنبيه:

- لا تقم بليقاف الطاقة أو فصل كبل USB حتى يكتمل النسخ.
- لا يمكن نسخ الملفات غير الموجودة على شاشة الفهرس أثناء العرض.

نسخ جميع الملفات

سيتم نسخ كل الملفات التي تم تسجيلها على هذه الكاميرا. كما يمكنك كذلك اختيار ونسخ الملفات التي لم يتم نسخها من قبل فقط.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

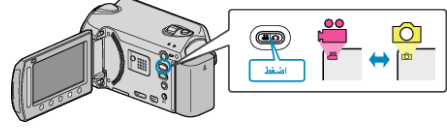

2 حدد "إنشاء من الكل"/"حفظ الكل" ثم المس **OK**.



3 حدد وسائل النسخ والمس **OK**.



4 حدد القائمة المطلوبة ثم المس **OK**.



الإعداد	التفاصيل
<ul style="list-style-type: none"> • "كل المشاهد" • "كل الصور" 	يتم نسخ كل الملفات الموجودة في وسيط التسجيل.
<ul style="list-style-type: none"> • "مشاهد لم يتم حفظها" • "الصور غير المحفوظة" 	الملفات التي لم يسبق نسخها يتم اختيارها ونسخها تلقائيًا.

5 حدد "تنفيذ" ثم المس **OK**.



- يتم عرض عدد الاسطوانات اللازمة لنسخ الملفات.
- قم بإعداد الاسطوانات وفقًا لذلك.

6 حدد "نعم" أو "لا" ثم المس **OK**. (الوضع **👤** فقط)