


سطوع الشاشة

يضبط سطوع شاشة LCD.

1 المس زر  لعرض القائمة.

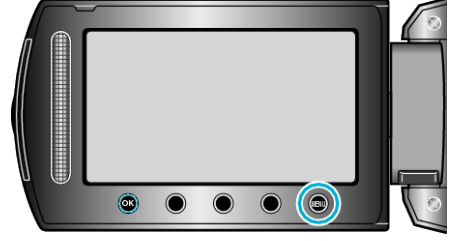


2 حدد "إعدادات العرض" ثم المس .



3 حدد "سطوع الشاشة" ثم المس .



4 يضبط سطوع الشاشة.

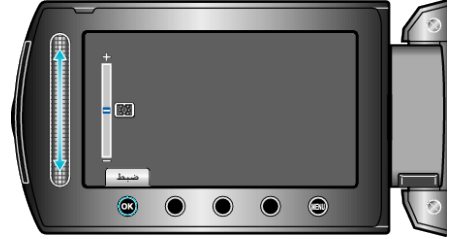

- حرك الشريط المنزلق لأعلى لزيادة السطوع.
- حرك الشريط المنزلق لأسفل لتقليل السطوع.
- بعد الضبط، المس .