



- يتم عرض عدد الاسطوانات اللازمة لنسخ الملفات.
- قم بإعداد الاسطوانات وفقًا لذلك.

8 حدد "نعم" أو "لا" ثم المس **OK**. (الوضع فقط)



- عند اختيار "نعم"، يتم عرض مقاطع الفيديو التي لها تاريخ تسجيل مشابه في مجموعات.
- عند اختيار "لا"، يتم عرض مقاطع الفيديو حسب تواريخ التسجيل.

9 حدد "تنفيذ" ثم المس **OK**.



- عند ظهور "أدخل الاسطوانة التالية"، قم بتغيير الاسطوانة.
- بعد النسخ، المس **OK**.

10 ألق شاشة LCD ثم قم بفصل كبل USB.


تنبيه:

- لا تقم بليقاف الطاقة أو فصل كبل USB حتى يكتمل النسخ.
- لا يمكن نسخ الملفات غير الموجودة على شاشة الفهرس أثناء العرض.

نسخ الملفات المختارة

اختر وانسخ الملفات المطلوبة.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

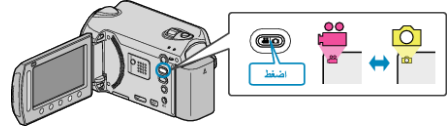

2 حدد "اختيار وإنشاء"/"اختر واحفظ" ثم المس **OK**.



3 حدد وسائط النسخ والمس **OK**.



4 حدد "اختيار من المشاهد"/"قم بالاختيار من الصور" ثم المس **OK**.



5 حدد الملفات المرادة ثم المس **OK**.



- تظهر علامة التحديد على الملف المختار.
- لإزالة علامة التحديد، المس **OK**.
- المس "فحص" للتحقق من مقطع الفيديو.

6 بعد التحديد، المس "حفظ".



7 حدد "تنفيذ" ثم المس **OK**.