


حذف الملف الظاهر حاليًا

يحذف الملف المعروض حاليًا.


تنبيه:

- لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.


1 قم باختيار وضع العرض.

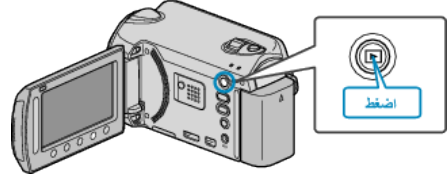

2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

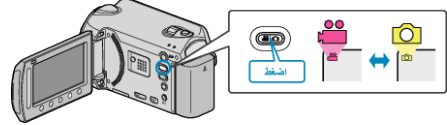

3 المس زر **OK** لعرض القائمة.

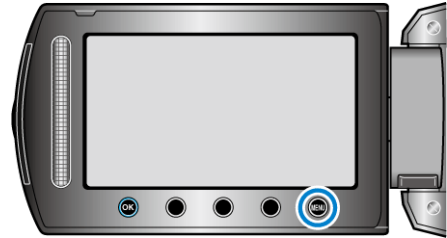

4 حدد "حذف" ثم المس **OK**.



5 حدد "الحالي" ثم المس **OK**.



6 تحقق من أن هذا هو الملف الذي تريد حذفه، اختر "نعم" والمس **OK**.



• يظهر الملف المراد حذفه على الشاشة.

• المس زر التشغيل "→" / "←" لاختيار الملف التالي أو السابق.

• بعد الحذف، المس **OK**.

ملاحظة:

• عندما يتم حذف الملفات الموجودة في قائمة العرض، تتغير قائمة العرض.

• لا يمكن حذف الملفات المحمية.

• قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.