


إعداد ناسخ اسطوانات DVD (CU-VD50)

1 قم بتوصيل كبل USB بمحول التيار المتردد.

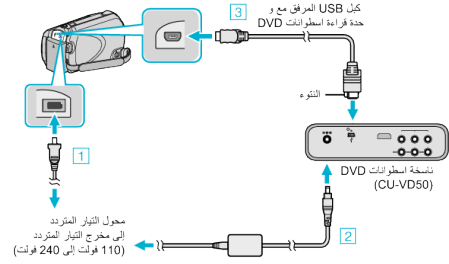

1 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.

2 قم بتوصيل محول التيار المتردد الخاص بناسخ اسطوانات DVD.

3 قم بتوصيل كبل USB المرفق بناسخ اسطوانات DVD.

• يرجى الرجوع أيضًا إلى دليل التعليمات الخاص بناسخ اسطوانات DVD.

2 قم بتشغيل ناسخ اسطوانات DVD وأدخل اسطوانة جديدة.




1 اضغط على زر الطاقة لتشغيل الطاقة.

2 اضغط على زر الإخراج لفتح باب الاسطوانة.

3 اسحب الباب إلى الخارج بالكامل وضع اسطوانة جديدة بشكل مناسب.

4 ادفع باب الاسطوانة للداخل حتى يصدر صوتًا يدل على استقراره في مكانه.

3 افتح شاشة LCD.

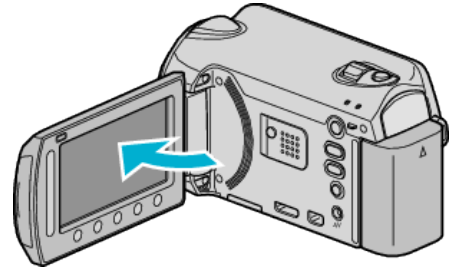

• تظهر قائمة إنشاء اسطوانة DVD.

• عندما يكون كبل USB متصلًا، يتم عرض قائمة إنشاء اسطوانة DVD.

تنبيه:

• تأكد من فصل الطاقة عند توصيل الأجهزة.

إذا لم يتم ذلك، قد تحدث أعطال أو صدمات كهربائية.

ملاحظة:

• عند التوصيل بهذه الوحدة، لن تعمل جميع الأزرار الموجودة على مشغل اسطوانات DVD CU-VD50 باستثناء أزرار الطاقة والإخراج.