
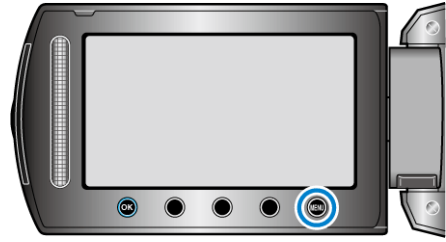




إعداد سرعة حاجب الفتحة (GZ-HD620)

يمكنك إعداد سرعة حاجب الفتحة كي تتناسب نوع الجسم.
1 المس زر  لعرض القائمة.




2 حدد "التهيئة اليدوية" ثم المس .



3 حدد "سرعة حاجب العدسة" ثم المس .



4 حدد "يدوي" ثم المس .



5 حدد سرعة حاجب الفتحة باستخدام الشريط المنزلق.



- يمكن تعديل سرعة حاجب الفتحة من 1/2 إلى 1/4000.
- حرك الشريط المنزلق لأعلى لزيادة سرعة حاجب الفتحة.
- حرك الشريط المنزلق لأسفل لتقليل سرعة حاجب الفتحة.

6 المس  للتأكيد.



ملاحظة:

- يوصى باستخدام حامل ثلاثي الأرجل عند التسجيل بسرعة حاجب فتحة منخفضة.