

أثناء عرض الصور الساكنة


الوصف	الشاشة
بدء/إيقاف عرض الشرائح مؤقتًا	▶ /
توقف (يعود إلى العرض المصغر)	■
الانتقال إلى الصورة التالية	▶▶
العودة إلى الصورة الساكنة السابقة	◀◀
يعرض في ترتيب عكسي أثناء عرض الشرائح.	◀
يعرض في ترتيب تصاعدي عادي أثناء عرض الشرائح.	▶

ملاحظة:

- المس الشريط المنزلق والأزرار الموجودة حول الشاشة بأصابعك.
- لن يعمل كل من الشريط المنزلق والأزرار إذا لمستها بأظافر أصابعك أو عند ارتداء القفازات.
- لا تعمل العناصر المعروضة على الشاشة حتى إذا قمت بلمسها.
- يمكنك البحث عن ملف معين بدلالة تاريخ التسجيل.
- يكون ذلك مفيدًا عند البحث في عدد كبير من الملفات.

التحقق تاريخ التسجيل والمعلومات الأخرى

يمكنك عرض تاريخ التسجيل ومدة الملف المحدد.

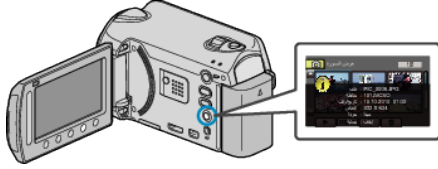

زيادة/تقليل العدد المراد عرضه على شاشة الفهرس.


تشغيل ذراع الزوم عند عرض شاشة الفهرس (عرض مصغر) لتغيير عدد الملفات على الشاشة بالترتيب التالي. 6 ملفات -- 12 ملف -- 3 ملفات.

- تظهر المعلومات الخاصة بالملفات أيضًا عند عرض 3 ملفات.


عرض الصور الساكنة

يمكنك تحديد مقاطع الفيديو المسجلة أو الصور الساكنة وتشغيلها من شاشة الفهرس (عرض مُصغر). يتم عرض محتويات وجهة الحفظ المحددة في "وسائط تسجيل الصورة" على شاشة الفهرس.

1 قم باختيار وضع العرض.

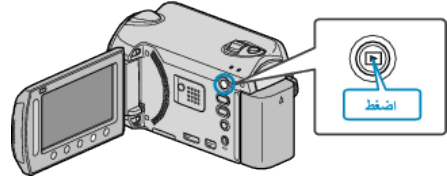

2 حدد وضع الصور الساكنة.

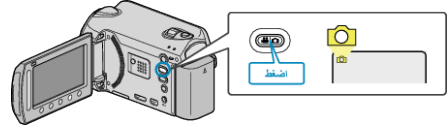

3 قم باختيار صورة ساكنة والمس OK لبدء العرض.



- المس ■ لإيقاف العرض.

أزرار التشغيل الخاصة بعرض الصور الساكنة

< أثناء عرض شاشة الفهرس >

حدد صورة ساكنة (اضغط مع الاستمرار للتنقل بين الصفحات)



< أثناء العرض >

عرض عكسي/عرض عادي (يعرض أحدهما أثناء عرض الشرائح)

يتقدم إلى الصورة الساكنة التالية
يعود إلى الصورة الساكنة السابقة

أثناء عرض شاشة الفهرس

الوصف	الشاشة
يبدأ عرض الملف المحدد.	▶
يمكنك البحث عن ملف معين بدلالة تاريخ التسجيل.	🔍
يحذف الملف المحدد.	🗑️
اضغط مع الاستمرار للتنقل بين صفحات شاشة الفهرس.	▲ / ▼