


إعداد ناسخ اسطوانات DVD (CU-VD3)

1 قم بتوصيل كبل USB بمحول التيار المتردد.

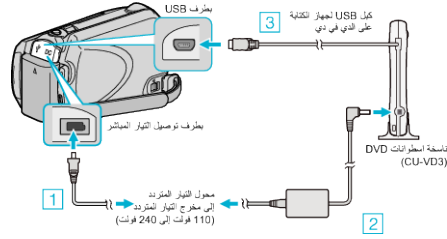


- يرجى الرجوع أيضًا إلى دليل التعليمات الخاص بناسخ اسطوانات DVD.
- ① قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
- ② قم بتوصيل محول التيار المتردد الخاص بناسخ اسطوانات DVD.
- ③ قم بتوصيل كبل USB المرفق مع ناسخ أقراص DVD بهذه الكاميرا.

2 أدخل اسطوانة جديدة.



- ① اضغط على زر الإخراج لفتح باب الاسطوانة.
- ② اسحب الباب إلى الخارج بالكامل وضع اسطوانة جديدة بشكل مناسب.
- ③ ادفع باب الاسطوانة للداخل حتى يصدر صوتًا يدل على استقراره في مكانه.

3 افتح شاشة LCD.

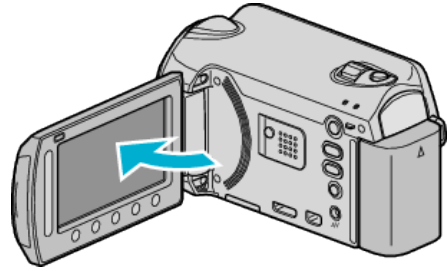

- تظهر قائمة إنشاء اسطوانة DVD.
- عندما يكون كبل USB متصلاً، يتم عرض قائمة إنشاء اسطوانة DVD.

تنبيه:

- تأكد من فصل الطاقة عند توصيل الأجهزة.
- إذا لم يتم ذلك، قد تحدث أعطال أو صدمات كهربائية.