


## إعداد محرك أقراص صلبة خارجي USB

## 1 التوصيل بمحرك الأقراص الصلبة الخارجي USB.


- أوقف تشغيل كل الوحدات.

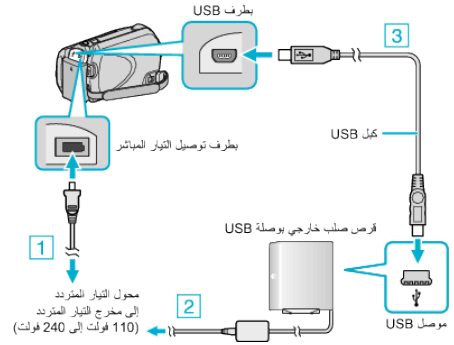

- 1) قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
  - 2) قم بالتوصيل بموائم التيار المتردد الخاص بمحرك الأقراص الصلبة الخارجي USB.
  - 3) قم بالتوصيل بكبل USB المقدم مع محرك الأقراص الصلبة الخارجي USB.
- ولا يمكن استخدام كبل USB المرفق مع هذه الكاميرا.

## 2 افتح شاشة LCD.

- بعد التوصيل، قم بتشغيل الكاميرا ثم تشغيل محرك الأقراص الصلبة الخارجي USB.

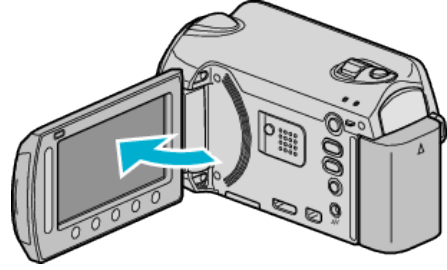

- تظهر قائمة "نسخ احتياطي للفيديو"/"نسخ الصور الساكنة".
- عندما يكون كبل USB متصلا، يتم عرض قائمة "نسخ احتياطي للفيديو"/"نسخ الصور الساكنة".