


إنهاء أقراص بعد النسخ

تنتهي القرص بعد انتهاء النسخ. مما يتيح تشغيل القرص باستخدام هذه الكاميرا على جهاز الكمبيوتر أو ناسخ أقراص BD/DVD أو مشغل BD/DVD يدعم التنسيقات BD-MV و AVCHD.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

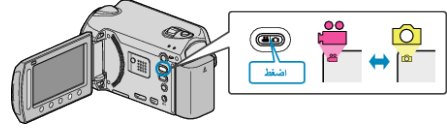

2 حدد "الإنهاء" ثم المس [OK].



3 حدد "نعم" ثم المس [OK].

• بعد الانتهاء، المس [OK].