


وسائط تسجيل الصورة

يقوم بضبط وسائط العرض/التسجيل الخاصة بالصور الساكنة.

الإعداد	التفاصيل
HDD	تسجل صور ساكنة على محرك الأقراص الصلبة الخاص بهذه الكاميرا.
SD	يسجل الصور الساكنة على بطاقة microSD.

عرض العنصر

1 المس زر  لعرض القائمة.

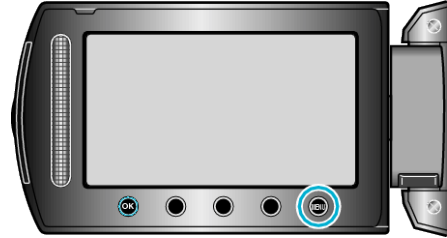

2 حدد "إعدادات الوسائط" ثم المس .



3 حدد "وسائط تسجيل الصورة" ثم المس .

