


نشانه های عمومی ضبط

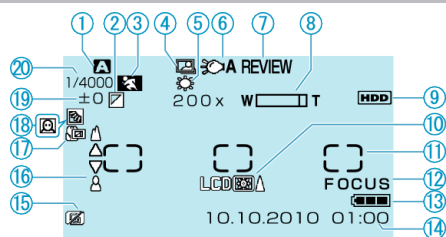

- 1 حالت ضبط
- 2 جلوه
- 3 انتخاب صحنه
- 4 ضبط خودکار
- 5 توازن سفیدی
- 6 نور
- 7 بازبینی سریع
- 8 زوم
- 9 رسانه
- 10 نور پس زمینه صفحه نمایشگر
- 11 ناحیه اندازه گیری "نقطه"
- 12 کمک فوکوس
- 13 نشانگر باتری
- 14 تاریخ/ساعت
- 15 تشخیص افتادن
- 16 فوکوس
- 17 تله ماکرو
- 18 خنثی کردن نور پس زمینه
- AE/AF: اولویت چهره
- 19 روشنایی
- 20 سرعت شاتر