


## استفاده از دستگاه کنترل از راه دور (تنها برای مدل GZ-HD620)

شما می توانید با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور فراهم شده، این دستگاه را از راه دور اداره کنید. (تنها برای GZ-HD620)

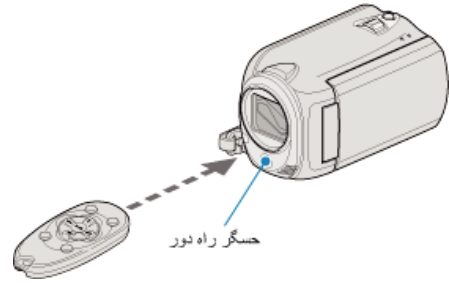


نکته:

- دستگاه کنترل از راه دور را مستقیماً به سمت حسگر نشانه گرفته و آن را به فاصله حداکثر 5 متری از این دستگاه مورد استفاده قرار دهید.
- وقتی که حسگر دستگاه در معرض نور خورشید و یا یک نور قوی قرار دارد، ممکن است اشعه ارسالی مؤثر واقع نشده و یا عملکرد نادرستی را باعث شود.

### آماده سازی دستگاه کنترل از راه دور


#### استفاده از دستگاه کنترل از راه دور برای اولین بار

صفحه محافظ را بیرون بکشید

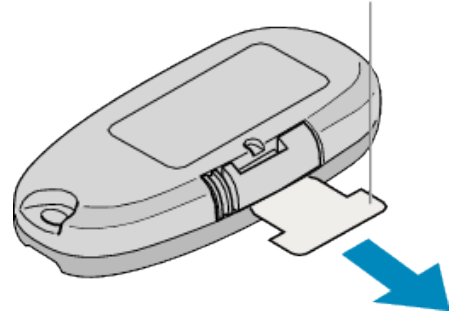


- یک باتری دکمه ای (CR2025) در زمان خرید در دستگاه کنترل از راه دور شامل شده است. ورقه عایق را قبل از استفاده بردارید.

#### وارد کردن مجدد باتری

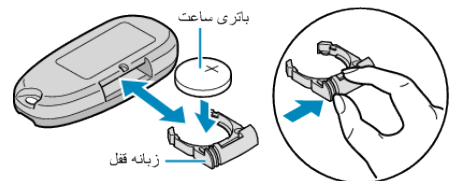

- نگهدارنده باتری را از طریق فشار دادن زبانه قفلی بیرون بکشید.
- باتری دکمه ای را در حالی که طرف + آن به سمت بالا است، وارد کنید.

#### دکمه های عملیات روی دستگاه کنترل از راه دور

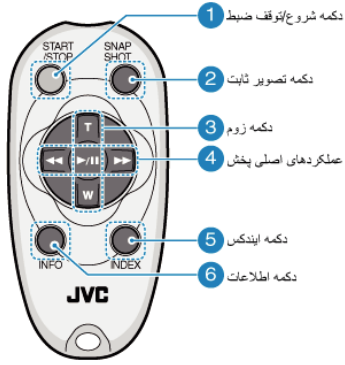

- دکمه شروع/توقف ضبط**
  - ضبط فیلم را شروع/متوقف می کند.
- دکمه تصویر ثابت**
  - یک تصویر ثابت می گیرد.
- دکمه زوم**
  - T: به داخل زوم می کند
  - W: به خارج زوم می کند
- عملیات پخش پایه**

دکمه عملیاتی	شرح
دکمه پخش/مکث ▶ /	پخش فیلم ها یا نمایش های اسلاید را شروع/مکث می کند.
دکمه چپ ◀◀	مکان نما را به سمت چپ حرکت می دهد. در حین پخش، جستجوی رو به عقب انجام می دهد.
دکمه راست ▶▶	مکان نما را به سمت راست حرکت می دهد. در حین پخش، جستجوی رو به جلو انجام می دهد.
دکمه TT	به سمت داخل زوم می کند. (در حین مکث) بلندی صدا را در حین پخش فیلم افزایش (+) می دهد.
دکمه WW	به خارج زوم می کند. (در حین مکث) بلندی صدا را در حین پخش فیلم کاهش (-) می دهد.

- دکمه فهرست**
  - پخش را متوقف کرده و به صفحه نمایش تصویر کوچک باز می گردد.
- دکمه Info**
  - ضبط: مدت زمان باقیمانده (فقط برای فیلم) و میزان شارژ باتری را نشان می دهد.
  - پخش: اطلاعات مربوط به فایل نظیر تاریخ ضبط را نشان می دهد.