


انتخاب کیفیت برای ذخیره در دیسک (تغییر رسانه ضبط)

نوع و کیفیت فیلم دیسک را برای ایجاد با استفاده از BD/DVD تنظیم کنید. هنگام تهیه DVD با استفاده از DVD writer یا BD writer با کیفیت استاندارد توسط DVD writer، لازم است که تنظیمات را انجام دهید.

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

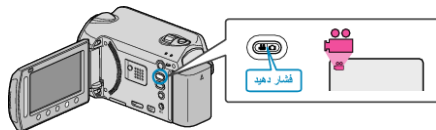

2 "تغییر رسانه ضبط" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



تهیه نسخه پشتیبان از فیلم ها با استفاده از DVD Writer

تنظیم	جزئیات
(DVD)(AVCHD)	فیلم ها را به شکل DVD و با کیفیت عالی ذخیره می کند.
DVD-Video	فیلم ها را پس از تبدیل به کیفیت استاندارد تصویر، بصورت DVD ذخیره کنید.

تهیه نسخه پشتیبان از فیلم ها با استفاده از BD Writer

تنظیم	جزئیات
Blu-ray DISC	فیلم ها را به شکل BD و با کیفیت عالی ذخیره می کند.
(DVD)(AVCHD)	فیلم ها را به شکل DVD و با کیفیت عالی ذخیره می کند.
DVD-Video	فیلم ها را پس از تبدیل به کیفیت استاندارد تصویر، بصورت DVD ذخیره کنید.

- هنگام تهیه نسخه پشتیبان با فرمت DVD-Video، دقت کنید :
- مدت زمان تبدیل یک فیلم از کیفیت عالی به کیفیت استاندارد تصویر تقریباً 12 برابر است. (کیفیت فیلم اصلی بصورت کیفیت عالی باقی می ماند).
 - هر صحنه بصورت یک بخش ذخیره می شود. در محل جابجایی صحنه ها، فیلم کمی مکث می کند اما این امر به معنای نقص نیست.
 - امکان ذخیره فیلم ها در دیسک های DVD-R DL (دو لایه) وجود ندارد. از یک دیسک DVD-R یا DVD-RW استفاده کنید.

نکته:

- DVD هایی که با "DVD-Video" انتخاب شده ایجاد می شوند، روی دستگاه های پخش DVD معمولی قابل پخش هستند.
- هنگام تهیه نسخه پشتیبان از تصاویر ثابت، "Blu-ray DISC" یا "DVD" قابل انتخاب است. امکان تغییر کیفیت تصویر تصاویر ثابت وجود ندارد.