

هارددیسک فرمت شود

تمام فایل های روی دیسک سخت را حذف می کند.


تنظیم	جزئیات
فایل	تمام فایل های روی دیسک سخت را حذف می کند.
فایل + شماره مدیریت	کلیه فایل های روی دیسک سخت داخلی را حذف می کند و تعداد پوشه ها و فایل ها را به عدد "1" می رساند.


احتیاط:-

- با فرمت شدن دیسک سخت، تمام داده های آن حذف می شود.
- قبل از فرمت کردن، از تمام فایل های موجود بر روی دیسک سخت در رایانه کپی بگیرید.
- از آنجا که فرآیند فرمت کردن کمی زمان می برد، دقت کنید که بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد. همچنین می توانید آداپتور برق متناوب را وصل کنید.


نمایش مورد

1 برای نمایش منو،  را لمس کنید.

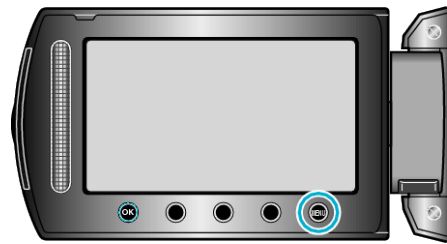


2 "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.




3 "هارددیسک فرمت شود" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.




4 تنظیمات را انتخاب کرده و  را لمس کنید.



5 "بله" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.



• بعد از فرمت کردن،  را لمس کنید.