


تنظیم	جلوه
شب	روشنایی و کیفیت صحنه را در صورت تاریک بودن محیط اطراف به طور خودکار افزایش می دهد. به منظور جلوگیری از لرزش دوربین، از سه پایه استفاده کنید. OFF ON
هوای گرگ و میش GZ- (HD620)	صحنه های شبانه را به طور طبیعی ضبط می کند. OFF ON
پرتره GZ- (HD620)	برای تاکید بر افراد درون تصویر، پس زمینه را تار می کند. OFF ON
ورزشی GZ- (HD620)	اشیای سریع را به طور واضح در هر فریم جداگانه ضبط می کند. OFF ON
برف GZ- (HD620)	از تاریک شدن بیش از حد شیئی در هنگام ضبط صحنه های برف در روز آفتابی جلوگیری می کند. OFF ON
نور افکن	از روشن دیده شدن بیش از حد موضوع انسانی زیر نور خورشید جلوگیری می کند. OFF ON

* تصویر تنها یک خاطره است.

انتخاب صحنه

صحنه های معمولی که اغلب با آنها روبرو می شوید را می توانید با مناسب ترین تنظیمات ضبط کنید.

1 برای نمایش منو، را لمس کنید.

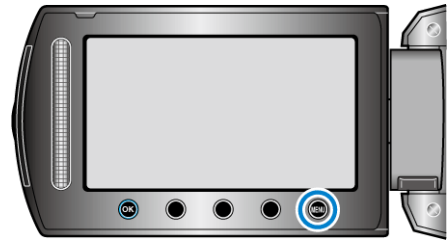

2 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و را لمس کنید.



3 "انتخاب صحنه" را انتخاب کرده و را لمس کنید.



4 صحنه را انتخاب کرده و را لمس کنید.

