


حذف پوشه های موجود در درایو دیسک سخت USB خارجی

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

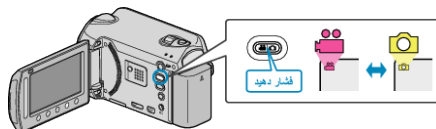

2 "حذف" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



3 پوشه دلخواه خود را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



4 "حذف" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



• بعد از حذف، OK را لمس کنید.