


## فرمت کردن درایو دیسک سخت USB خارجی

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

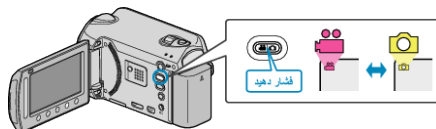

2 "فرمت" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



3 "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



• بعد از فرمت کردن، OK را لمس کنید.