


## صدای عملکرد

صداهاى عملیاتی را فعال یا غیرفعال می کند.

تنظیم	جزئیات
خاموش	صداهاى عملیاتی را قطع می کند.
روشن	صداهاى عملیاتی را فعال می کند.

## نمایش مورد

1 برای نمایش منو، **OK** را لمس کنید.

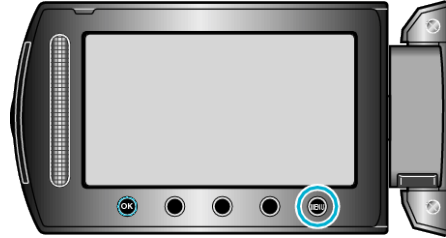

2 "تنظیمات پایه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "صدای عملکرد" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

