


### حذف فهرست پخش

فهرستهای پخش ایجاد شده را حذف کنید.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

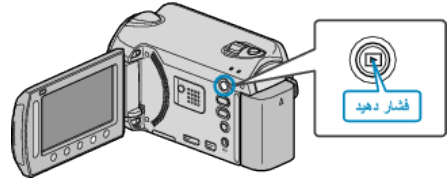

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.



3 برای نمایش منو، **OK** را لمس کنید.

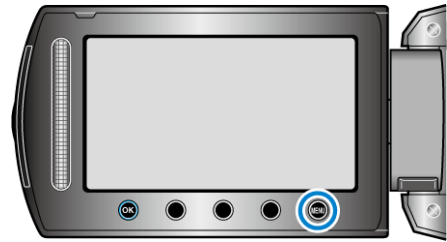

4 "ویرایش لیست پخش" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



5 "حذف" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



6 فهرست پخش مورد نظر برای حذف را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



تمام فهرستهای پخش ایجاد شده پس از انتخاب "حذف کلی" حذف خواهند شد.

7 "بله" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- بعد از حذف، **OK** را لمس کنید.
- برای خروج از صفحه، **ESC** را لمس کنید.