


• بعد از تنظیم، OK را لمس کنید.


برداشتن حفاظت از تمام فایلها

حفاظت را از تمام فایلها بر می دارد.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

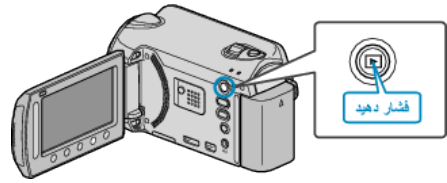

2 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

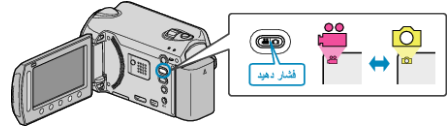

3 برای نمایش منو، OK را لمس کنید.

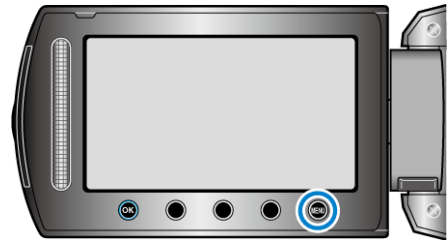

4 "ویرایش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 "محافظت/لغو" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



6 "لغو همه" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



7 "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.

