



- با انتخاب "بله"، فیلم هایی با تاریخ ضبط یکسان بصورت گروه نشان داده می شوند.
- با انتخاب "خیر"، فیلم ها بر اساس تاریخ ضبط آنها نمایش داده می شوند.

7 "اجرا" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- با نمایش "INSERT NEXT DISC"، دیسک را تعویض کنید.
- بعد از کپی، **OK** را لمس کنید.

8 نمایشگر LCD را ببندید و سیم USB را جدا کنید.


احتیاط:

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.

## کپی کردن تمام فایل ها

کلیدهای فایلهای ضبط شده روی این دستگاه کپی خواهد شد. همچنین شما می توانید صرفاً فایلهایی که تا کنون کپی نشده اند را انتخاب و کپی کنید.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

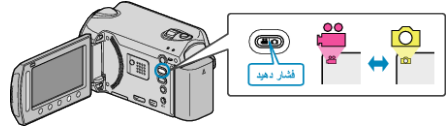

2 "ایجاد از همه"/"ذخیره همه موارد" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 رسانه را جهت کپی انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 منوی مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



تنظیم	جزئیات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• "کل صحنه ها"</li> <li>• "تمام تصاویر"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• کلیدهای فایلهای موجود در رسانه ضبط کننده کپی می شوند.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• "صحنه های ذخیره نشده"</li> <li>• "تصاویر ذخیره نشده"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فایلهایی که تا کنون کپی نشده اند بطور خودکار انتخاب و کپی می شوند.</li> </ul>

5 "اجرا" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- تعداد دیسک های مورد نیاز برای کپی فایل ها نمایش داده می شود.
- دیسک ها را با توجه به آن آماده کنید.

6 "بله" یا "خیر" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید. (تنها برای حالت تصویر)