

کارت SD فرمت شود

تمام فایل‌های روی کارت microSD را حذف می‌کند.


تنظیم	جزئیات
فایل	تمام فایل‌های روی کارت microSD را حذف می‌کند.
فایل + شماره مدیریت	کلید فایل‌های روی کارت microSD را حذف می‌کند و تعداد پوشه‌ها و فایل‌ها را به عدد "1" می‌رساند.

احتیاط:

- در صورتی که کارت microSD وارد نشده باشد، امکان انتخاب وجود ندارد.
- با فرمت شدن کارت، تمام داده‌های کارت حذف می‌شوند.
- قبل از فرمت کردن، از تمام فایل‌های موجود روی کارت در رایانه کپی بگیرید.
- از آنجا که فرآیند فرمت کردن کمی زمان می‌برد، دقت کنید که بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد.
- همچنین می‌توانید آداپتور برق متناوب را وصل کنید.
- یک کارت microSD به تازگی خریداری شده را قبل از استفاده، با این دستگاه فرمت کنید.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، **OK** را لمس کنید.

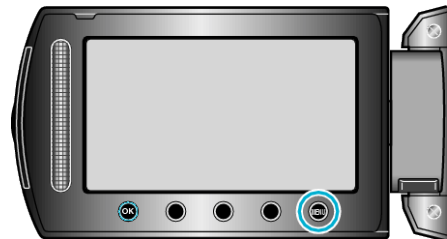

2 "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "کارت SD فرمت شود" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 تنظیمات را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



5 "بله" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



• بعد از فرمت کردن، **OK** را لمس کنید.