



- با انتخاب "بله"، فیلم هایی با تاریخ ضبط یکسان بصورت گروه نشان داده می شوند.
- با انتخاب "خیر"، فیلم ها بر اساس تاریخ ضبط آنها نمایش داده می شوند.

8 "اجرا" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- با نمایش "INSERT NEXT DISC"، دیسک را تعویض کنید.
- بعد از کپی، **OK** را لمس کنید.

9 نمایشگر LCD را ببندید و سپس سیم USB را جدا کنید.

احتیاط:

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.


نکته:

- برای ثبت فایل ها برای یک رویداد

کپی فایل ها بر اساس رویداد (فقط حالت فیلم)

فیلم ها با توجه به رویداد ثبت شده گروه بندی و کپی می شوند.

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

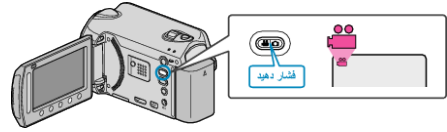

2 "انتخاب و ایجاد" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 رسانه را جهت کپی انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 "ایجاد بر اساس واقعه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



5 رویداد مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



6 "اجرا" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- تعداد دیسک های مورد نیاز برای کپی فایل ها نمایش داده می شود.
- دیسک ها را با توجه به آن آماده کنید.
- برای انتخاب فایل جهت کپی، "بررسی" را لمس کنید.

7 "بله" یا "خیر" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.