



- تعداد دیسک های مورد نیاز برای کپی فایل ها نمایش داده می شود. دیسک ها را با توجه به آن آماده کنید.

**8** "بله" یا "خیر" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید. (تنها برای حالت )



- با انتخاب "بله"، فیلم هایی با تاریخ ضبط یکسان بصورت گروه نشان داده می شوند.
- با انتخاب "خیر"، فیلم ها بر اساس تاریخ ضبط آنها نمایش داده می شوند.

**9** "اجرا" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- با نمایش "INSERT NEXT DISC"، دیسک را تعویض کنید.
- بعد از کپی، **OK** را لمس کنید.

**10** نمایشگر LCD را ببندید و سپس سیم USB را جدا کنید.


احتیاط:

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.

## کپی کردن فایل های انتخاب شده

فایل های دلخواه خود را انتخاب کرده و کپی کنید.

**1** حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

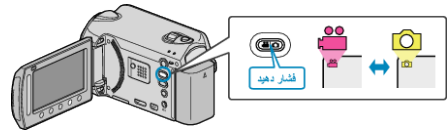

**2** "انتخاب و ایجاد"/"انتخاب و ذخیره" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



**3** رسانه را جهت کپی انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



**4** "صفحه ها انتخاب شوند"/"انتخاب از تصاویر" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



**5** فایل های مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- یک علامت تیک روی فایل انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای برداشتن علامت تیک، **OK** را لمس کنید.
- برای علامت گذاری فیلم، "بررسی" را لمس کنید.

**6** پس از انتخاب، "ذخیره" را لمس کنید.



**7** "اجرا" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.