


آماده سازی DVD Writer (CU-VD50U)

1 سیم USB و آداپتور برق متناوب را وصل کنید.

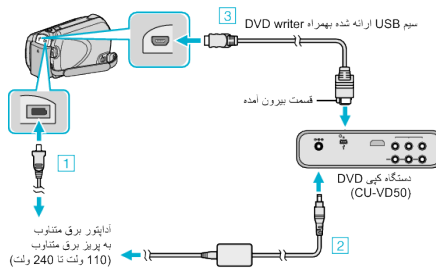

1 آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.

2 آداپتور AC DVD writer را متصل کنید.

3 سیم USB ارائه شده به همراه DVD writer را متصل کنید.

• به دفترچه راهنمای DVD writer نیز مراجعه کنید.

2 DVD writer را روشن کرده و یک دیسک جدید درون دستگاه قرار دهید.




1 دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید.

2 دکمه خروج را فشار دهید تا سینی دیسک باز شود.

3 سینی را کاملاً بیرون بیاورید و دیسک جدید را بدرستی درون آن قرار دهید.

4 سینی دیسک را به سمت داخل فشار دهید تا زمانی که با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.

3 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

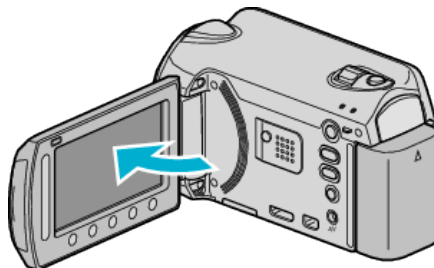

• منوی ایجاد DVD نمایش داده می شود.

• در حالی که سیم USB متصل است، منوی ایجاد DVD نمایش داده می شود.

احتیاط:

• هنگام اتصال دستگاه ها، برق را قطع کنید.

در غیر اینصورت، ممکن است برق گرفتگی یا نقص در عملکرد رخ دهد.

نکته:

• هنگام اتصال به این دستگاه، تمام دکمه های موجود بر روی DVD writer CU-VD50 بجز

دکمه روشن/خاموش و دکمه خروج، کار می کنند.