

اهرم رهاسازی باتری را بلغزانید تا دوربین از دستگاه جدا شود.

### حداکثر زمان شارژ باتری

| زمان متوالی<br>ضبط*<br>GZ-HD500 | زمان متوالی<br>ضبط*<br>GZ-HD620 | زمان واقعی<br>ضبط* | مدت زمان شارژ     | بسته باتری               |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 ساعت و 15 دقیقه               | 1 ساعت و 15 دقیقه               | 40 دقیقه           | 2 ساعت و 30 دقیقه | BN-VG114E<br>(ارائه شده) |
| 2 ساعت                          | 1 ساعت و 55 دقیقه               | 1 ساعت و 05 دقیقه  | 3 ساعت و 30 دقیقه | BN-VG121E                |


\*در بالا مقادیری آورده شده است که بهنگام تنظیم "تور" روی "خاموش" و "تور زمینه مانیتور" روی "روشن تر" بدست می آید.

- هنگامی که عمر باتری به اتمام برسد، حتی اگر بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد، زمان ضبط کوتاهتر می شود.
- (بسته باتری را با یک بسته باتری جدید تعویض کنید.)

## شارژ کردن بسته باتری


بسته باتری را بلافاصله پس از خرید و هنگامی که شارژ باتری در حال اتمام است، شارژ کنید. بسته باتری در زمان خرید شارژ نشده است.

1 بسته باتری را وصل کنید.

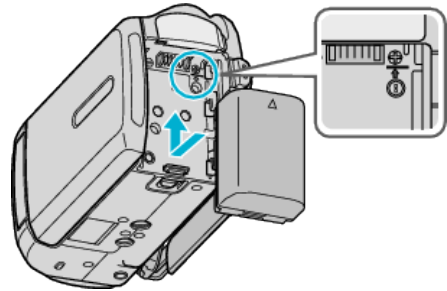


- قسمت بالای باتری را با این دستگاه تراز کنید و آن را بلغزانید تا زمانی که صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.

2 آداپتور برق متناوب را به ترمینال DC وصل کنید.

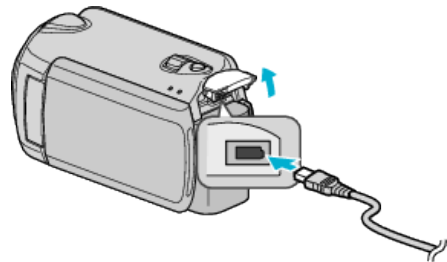

3 برق را وصل کنید.

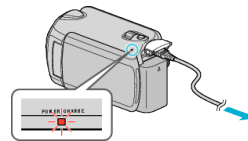

- لامپ شارژ در هنگام شارژ چشمک می زند.
- پس از اتمام شارژ، این لامپ خاموش می شود.

### احتیاط:

- اگر از بسته های باتری دیگری بجز JVC استفاده می کنید، ایمنی و عملکرد دستگاه تضمین نمی شود.
- مدت زمان شارژ: تقریباً 2 ساعت و 30 دقیقه (با استفاده از بسته باتری ارائه شده)
- مدت زمان شارژ هنگامی است که دستگاه در حرارت 25 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار می گیرد.
- اگر بسته باتری در محیط بیرون از اتاق با درجه حرارت 10 تا 35 درجه سانتی گراد شارژ شود، ممکن است مدت زمان بیشتری طول بکشد یا شارژ شروع نشود. مدت زمان قابل ضبط و پخش نیز ممکن است در برخی از شرایط استفاده مانند درجه حرارت پایین، کم شود.

### باتری با قابلیت شارژ مجدد:

- در صورت استفاده از باتری در دمای محیط پایین (10 درجه سانتی گراد یا کمتر)، ممکن است زمان کار کاهش یافته یا باتری به درستی کار نکند. در صورت استفاده از دستگاه در محیط سر باز و در هوای زمستانی، باتری را قبل از نصب مثلاً با قرار دادن در جیب گرم کنید. (از تماس مستقیم با بسته گرم بپرهیزید.)
- باتری را در معرض گرمای بیش از حد مانند نور مستقیم خورشید یا آتش قرار ندهید.
- در صورتی که بسته باتری به مدت طولانی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت، از شارژ آن به طور کامل استفاده کرده و به منظور جلوگیری از فساد، آن را از دستگاه جدا کنید.
- پس از بیرون آوردن باتری آن را در مکانی خشک با دمای 15 تا 25 درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
- فساد باتری زمانی رخ می دهد که یک بسته باتری به طور مداوم شارژ شود.
- بسته باتری را با یک بسته باتری جدید تعویض کنید.

### نکته:

- برای ضبط طولانی مدت در محل های سر بسته، می توانید دستگاه را به آداپتور برق متناوب وصل کنید.
- (شارژ باتری زمانی شروع می شود که صفحه نمایش LCD بسته شود.)
- لطفاً دوشاخه و کابل آداپتور برق متناوب را نکشیده یا خم نکنید. این کار ممکن است باعث صدمه دیدن آداپتور برق متناوب شود.

## جدا کردن بسته باتری