


آماده سازی BD Writer

نکته:

هنگام اتصال به درایو Blu-ray خارجی، از یک کابل USB دارای رابط های Mini-A (نر) - B (نر) استفاده کنید.  
کابل USB فراهم شده با این دوربین قابل استفاده نمی باشد.  
جهت استفاده از کابل USB فراهم شده با درایو Blu-ray خارجی، کابل رابط USB را خریداری نمایید.

- Mini-A (نر) - A (ماده)  
(شماره قطعه: QAM0852-001)

1 سیم USB و آداپتور برق متناوب را وصل کنید.

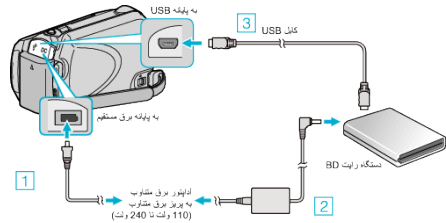

- 1 آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.
  - 2 آداپتور AC BD writer را متصل کنید.
  - 3 سیم USB BD writer را به این دستگاه متصل کنید.
- به دفترچه راهنمای BD writer نیز مراجعه کنید.


2 یک دیسک جدید درون دستگاه قرار دهید.

• برای روشن کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را از BD writer فشار دهید.



- 1 دکمه خروج را فشار دهید تا سینی دیسک باز شود.
- 2 سینی را کاملاً بیرون بیاورید و دیسک جدید را بدرستی درون آن قرار دهید.
- 3 سینی دیسک را به سمت داخل فشار دهید تا زمانی که با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.

3 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

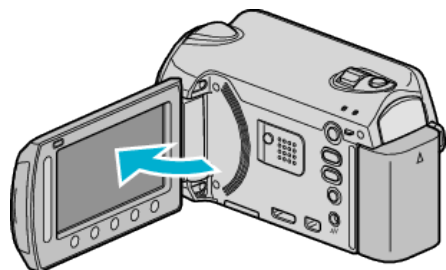

- منوی نسخه پشتیبان نمایش داده می شود.
- در حین اتصال سیم USB، منوی نسخه پشتیبانی نمایش داده می شود.

احتیاط:

- هنگام اتصال دستگاه ها، برق را قطع کنید.
- در غیر اینصورت، ممکن است برق گرفتگی یا نقص در عملکرد رخ دهد.