


آماده سازی (CU-VD3)DVD Writer


1 سیم USB و آداپتور برق متناوب را وصل کنید.

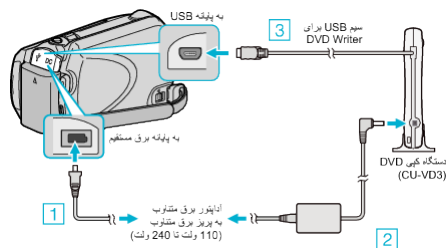

• به دفترچه راهنمای DVD writer نیز مراجعه کنید.


- ① آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.
- ② آداپتور AC DVD writer را متصل کنید.
- ③ کابل USB فراهم شده با دستگاه را به این دستگاه وصل کنید.

2 یک دیسک جدید درون دستگاه قرار دهید.

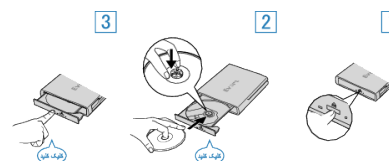

- ① دکمه خروج را فشار دهید تا سینی دیسک باز شود.
- ② سینی را کاملاً بیرون بیاورید و دیسک جدید را بدستی درون آن قرار دهید.
- ③ سینی دیسک را به سمت داخل فشار دهید تا زمانی که با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.

3 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

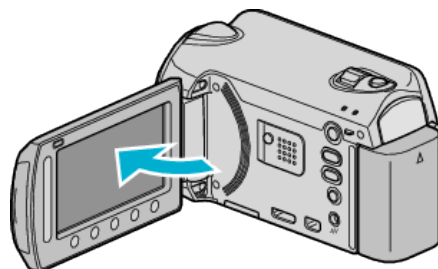

- منوی ایجاد DVD نمایش داده می شود.
- در حالی که سیم USB متصل است، منوی ایجاد DVD نمایش داده می شود.

احتیاط:

- هنگام اتصال دستگاه ها، برق را قطع کنید.
- در غیر اینصورت، ممکن است برق گرفتگی یا نقص در عملکرد رخ دهد.