

احتیاط:

- با تنظیم "اولویت چهره AE/AF" روی "روشن"، تنظیم زیر تغییر خواهد کرد.
- با تنظیم "انتخاب صحنه" روی "تورافکن"، به "OFF" تبدیل می شود.
- با تنظیم "FOCUS" روی "تنظیم دستی"، به "خودکار" تبدیل می شود.
- با تنظیم "جبران نور زمینه" روی "روشن"، به "خاموش" تبدیل می شود.
- با تنظیم "ناحیه نورسنجی" روی "نقطه"، به "صفحه کامل" تبدیل می شود.
- با انجام تنظیمات زیر، "اولویت چهره AE/AF" به "خاموش" تبدیل می شود.
- با تنظیم "انتخاب صحنه" روی "تورافکن".
- با تنظیم "FOCUS" روی "تنظیم دستی".
- با انتخاب "کمک در فوکوس".
- با تنظیم "جبران نور زمینه" روی "روشن".
- با تنظیم "ناحیه نورسنجی" روی "نقطه".

نکته:

- شما نمی توانید "اولویت چهره AE/AF" را در صورت تنظیم شده بودن "تایمر خودکار" روی "تشخیص چهره" فعال کنید.
- بسته به شرایط، چهره ها ممکن است تشخیص داده نشوند.


اولویت چهره AE/AF

بطور خودکار چهره ها را تشخیص داده و روشنایی و فوکوس را تنظیم می کند.


تنظیم	جزئیات
خاموش	عملکرد را غیر فعال می کند.
روشن	عملکرد را فعال می کند.

نمایش مورد

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

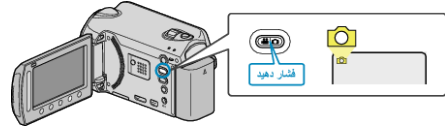

2 برای نمایش منو، MENU را لمس کنید.

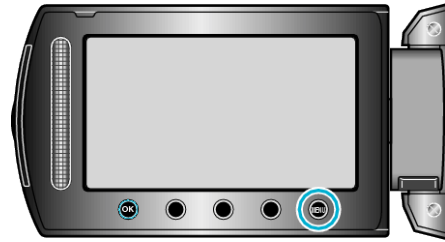

3 "اولویت چهره AE/AF" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.

