


نور (تنها برای GZ-HD620)

نور را روشن/خاموش می کند.


تنظیم	جزئیات
خاموش	روشن نمی شود.
خودکار	اگر محیط تاریک باشد، به طور خودکار روشن می شود.
روشن	همواره روشن می شود.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

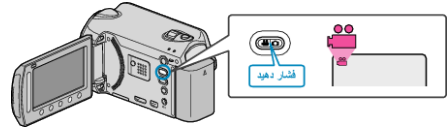

2 برای نمایش منو، (M) را لمس کنید.

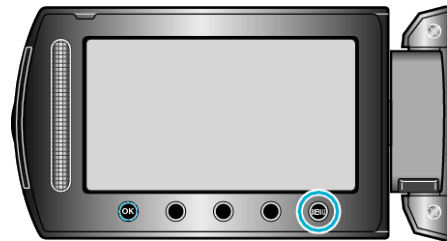

3 "نور" را انتخاب کرده و (OK) را لمس کنید.

