



자동 모드에서 정지 이미지 촬영하기

자동 모드를 사용하면 자세히 설정하지 않아도 녹화를 할 수 있습니다.

- 1 LCD 모니터를 열고 정지 이미지 모드를 선택합니다.
(렌즈 커버를 엽니다.)

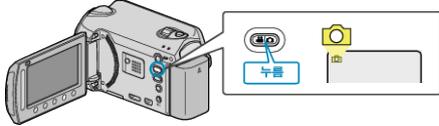


- 정지 이미지 모드 아이콘이 나타납니다.
- 2 녹화 모드가 자동인지 확인합니다.

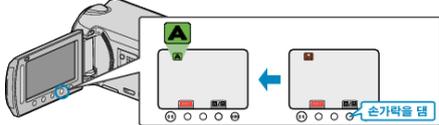


- 모드가 수동이라면 **A/M** 버튼을 누릅니다.
누를 때마다 모드가 자동과 수동 사이에서 바뀝니다.

- 3 피사체에 초점을 맞춥니다.

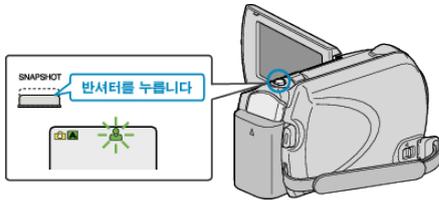


- 초점이 맞으면 초점 아이콘이 녹색으로 변합니다.

- 4 정지 이미지를 촬영합니다.

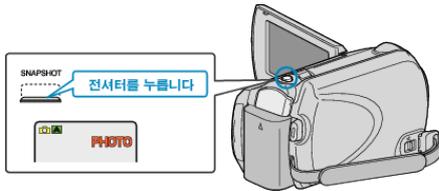


- 정지 이미지를 캡처할 때 PHOTO 표시가 켜집니다.

정지 이미지 촬영 시 표시

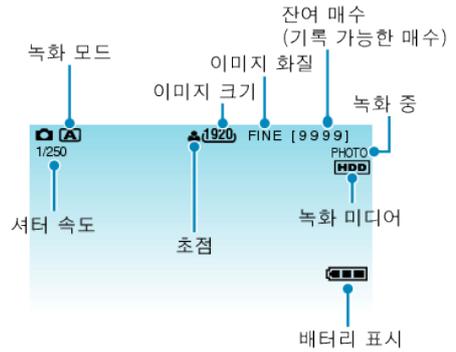

표시 아이콘	설명
녹화 모드	A/M 버튼을 누르면 녹화 모드가 A (자동)과 M (수동) 사이에 전환됩니다.
이미지 크기	이미지 크기 아이콘이 표시됩니다.
이미지 화질	녹화 메뉴에서 선택된 "이미지 화질" 설정의 아이콘이 표시됩니다.
잔여 매수 (기록 가능한 매수)	정지 이미지 녹화용으로 남은 매수를 표시합니다.
셔터 속도	셔터 속도를 표시합니다.
초점	초점이 잡히면 녹색등이 켜집니다.
녹화 중	정지 이미지를 캡처할 때 나타납니다.
녹화 미디어	정지 이미지가 기록되는 미디어의 아이콘을 표시합니다. 녹화 미디어는 변경할 수 있습니다.
배터리 표시	대략적인 잔여 배터리 전력을 표시합니다. 정보 버튼을 ON 누르면 배터리 전력의 상태가 자세히 표시될 수 있습니다.

정지 이미지 녹화용 조작 버튼

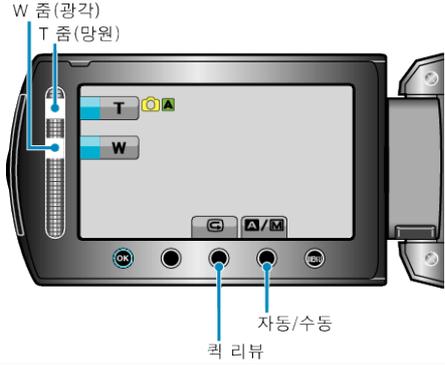

조작 버튼	설명
T(망원)/W(광각) 줌	줌 레버로 기능합니다.
퀵 리뷰	가장 최근에 캡처한 이미지를 볼 수 있게 합니다.
자동/수동	녹화 모드를 자동과 수동 사이에 전환합니다.

- 메모 :
- LCD 모니터가 열려 있을 때는 슬라이더 조작 버튼을 사용할 수 없습니다.
 - 슬라이더에 손가락을 댄 때 줌이 나타납니다.

유용한 녹화 설정

- “빠른 다시 시작” 이 “켜짐” 으로 설정되어 있는 경우, LCD 모니터를 닫아 전원이 꺼지고 나서 5 분 안에 다시 모니터를 열면 본 제품이 즉시 켜집니다.
- “자동 전원 꺼짐” 이 “켜짐” 으로 설정되어 있는 경우, 본 제품이 5 분 간 작동하지 않으면 절전을 위해 자동으로 꺼집니다. (배터리 팩을 사용하는 경우에 한함)
- “얼굴 인식 AE/AF” 가 “켜짐”(기본값 설정)으로 설정되어 있으면 본 제품이 얼굴을 인식하고 밝기와 초점을 자동으로 조절하여 얼굴을 더욱 선명하게 촬영합니다.
- 이미지 해상도가 변경될 수 있습니다.

- 주의 :
- 렌즈에 직사광선을 쬐이지 마십시오.
 - 비나 눈이 올 때 또는 욕실 같이 습기가 많은 곳에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
 - 습도가 높거나 먼지가 많은 곳 그리고 증기나 연기에 직접 노출되는 곳에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
 - 비디오 녹화가 진행 중일 때 액세스 램프가 켜집니다. 램프가 켜져 있을 때는 배터리 팩이나 AC 어댑터, microSD 카드를 분리하지 마십시오.

- 메모 :
- 중요한 장면을 촬영하기 전에 시험 촬영을 하는 것이 좋습니다.
 - 정지 이미지를 촬영할 때는 디지털 손떨림 보정이 작동하지 않습니다.