



## 시간 간격을 두고 녹화하기(시간 경과 촬영)

이 기능을 사용하면 오랫동안 천천히 일어나는 장면의 변화를 특정 시간 간격으로 장면 프레임을 촬영하여 단시간에 볼 수 있습니다. 이런 기능은 꽃이 피는 과정 등을 관찰하는 데 유용합니다.

1 비디오 모드를 선택합니다.

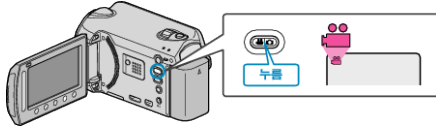

2 **[MENU]** 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.

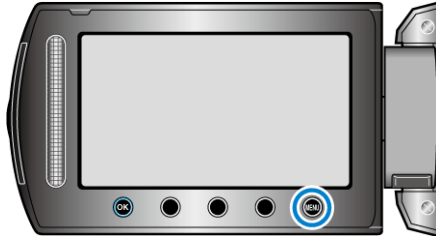

3 “저속 촬영”을 선택하고 **[OK]** 버튼을 누릅니다.




4 녹화 간격(1~80 초)을 선택하고 **[OK]** 버튼을 누릅니다.




• 초의 수치가 클수록 녹화 간격은 더 길어집니다.

5 녹화를 시작합니다.

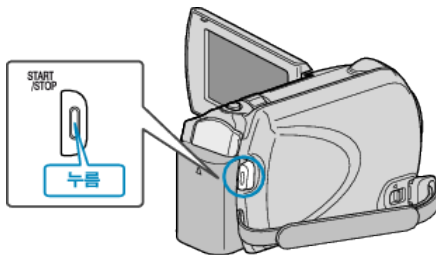

- 선택된 시간 간격에 따라 프레임이 촬영됩니다.
- 녹화 간격을 “20 초 간격” 이상으로 설정하는 경우, 본 제품은 녹화 사이 사이에 절전 모드로 전환합니다.  
다음 녹화 지점에서 절전 모드가 꺼지고 녹화가 자동으로 시작됩니다.
- START/STOP 버튼을 다시 누르면 녹화가 중지됩니다.

### 시간 경과 촬영 중 표시

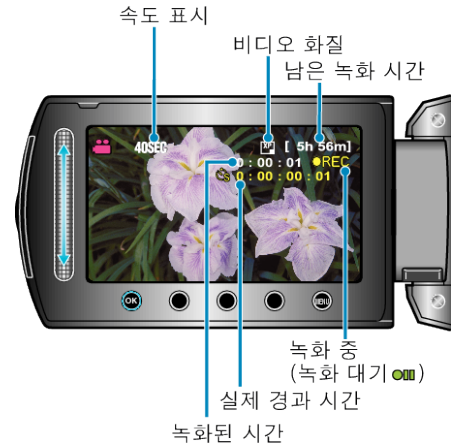

| 표시       | 설명                                             |
|----------|------------------------------------------------|
| 속도 표시    | 설정된 녹화 간격을 표시합니다.                              |
| 비디오 화질   | 설정된 비디오 화질의 아이콘을 표시합니다.                        |
| 남은 녹화 시간 | 현재 선택된 비디오 화질로 녹화하는 경우 남은 시간입니다.               |
| 녹화 중     | 비디오 녹화가 진행 중일 때 나타납니다. 절전 모드에 있으면 표시가 깜박입니다.   |
| 녹화 대기    | 비디오 녹화가 일시 중지될 때 나타납니다.                        |
| 실제 경과 시간 | 녹화 시작 후 실제 경과 시간을 표시합니다.                       |
| 녹화된 시간   | 비디오가 실제로 녹화된 시간을 표시합니다. 녹화된 시간은 프레임 단위로 증가합니다. |

시간 경과 설정

초의 수치가 클수록 녹화 간격은 더 길어집니다.

| 설정      | 내용                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 꺼짐      | 기능을 해제합니다.                                          |
| 1 초 간격  | 프레임을 1 초 간격으로 촬영합니다.<br>녹화된 비디오가 30 배속으로 재생됩니다.     |
| 2 초 간격  | 프레임을 2 초 간격으로 촬영합니다.<br>녹화된 비디오가 60 배속으로 재생됩니다.     |
| 5 초 간격  | 프레임을 5 초 간격으로 촬영합니다.<br>녹화된 비디오가 150 배속으로 재생됩니다.    |
| 10 초 간격 | 프레임을 10 초 간격으로 촬영합니다.<br>녹화된 비디오가 300 배속으로 재생됩니다.   |
| 20 초 간격 | 프레임을 20 초 간격으로 촬영합니다.<br>녹화된 비디오가 600 배속으로 재생됩니다.   |
| 40 초 간격 | 프레임을 40 초 간격으로 촬영합니다.<br>녹화된 비디오가 1,200 배속으로 재생됩니다. |
| 80 초 간격 | 프레임을 80 초 간격으로 촬영합니다.<br>녹화된 비디오가 2,400 배속으로 재생됩니다. |

주의 :

- 시간 경과 촬영 중에는 소리가 녹음되지 않습니다.
- 시간 경과 촬영 시 줌, 동시 정지 이미지 촬영, 손떨림 보정 등은 이용할 수 없습니다.
- 녹화 시간이 "0:00:00:17" 미만일 경우 녹화가 중지되고 비디오는 저장되지 않습니다.
- 시간 경과 촬영에서는 녹화 미디어 자동 전환 기능을 사용할 수 없습니다.
- 시간 경과 촬영을 선택한 다음에는 이미지 화질을 변경할 수 없습니다. 시간 경과 촬영을 선택하기 전에 화질을 설정하십시오.

메모 :

- 시간 경과 촬영 설정은 전원이 꺼져도 저장됩니다. 전원이 켜져 있으면 "시간 경과" 표시가 화면에 나타납니다.
- 녹화 시작 후 99 시간이 경과하면 녹화가 자동으로 중지됩니다.
- 장시간 간격의 시간 경과 촬영에는 삼각대와 AC 어댑터를 사용하십시오. 초점과 화이트 밸런스도 수동으로 조절하는 것이 좋습니다.