


Traseira

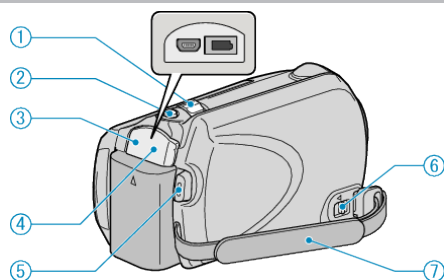

1 Botão Zoom / Volume

- Durante a gravação: Ajusta o alcance da gravação.
- Durante a reprodução (tela de índice): Muda o número de imagens a exibir.
- Durante a reprodução de vídeo: Ajuste o volume.

2 Botão SNAPSHOT (Gravação de foto)

- Captura fotos.

3 Terminal USB

- Conecta ao PC utilizando um cabo USB.

4 Terminal DC

- Conecta ao adaptador CA para carregar a bateria.

5 Botão START/STOP (Gravação de Vídeo)

- Inicia / Para a gravação de vídeo.

6 Botão de Liberação da Alça de mão

- Permite que a alça de transporte seja liberada e utilizada como alça de mão.

7 Alça de Transporte

- Passe sua mão pela alça de transporte para segurar a filmadora firmemente.