

## SHUTTER MODE (Modo do obturador)

Ajustes de disparo contínuo pode ser realizado.


Ajuste	Detalhes
RECORD ONE SHOT	Grava uma foto.
CONTINUOUS SHOOTING	Grava continuamente fotos enquanto o botão SNAPSHOT (Instantâneo) é pressionado.

### NOTA:


- Até 3 imagens podem ser capturadas em 1 segundo durante a gravação contínua.
- Alguns cartões microSD podem não suportar a gravação contínua.
- A velocidade da gravação contínua diminui se esta função for utilizada repetidamente.

## Exibindo o Item

- 1 Selecione o modo de foto.

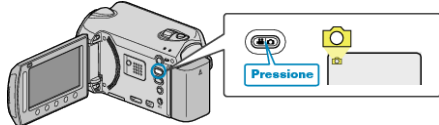

- 2 Pressione o botão para exibir o menu.

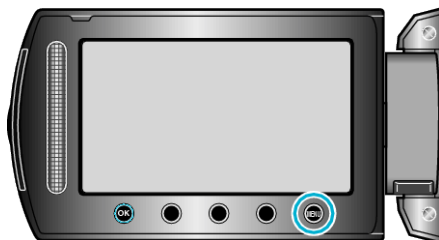

- 3 Selecione "SHUTTER MODE" (Modo do obturador) e pressione .

