



### Reproduzir com Efeitos Especiais

Você pode adicionar efeitos para o começo ou final dos vídeos gravados.

1 Selecione o modo de reprodução.

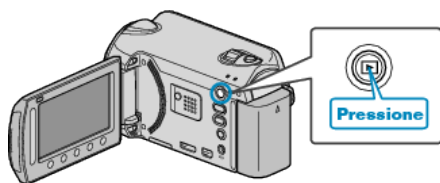

2 Selecione o modo vídeo.

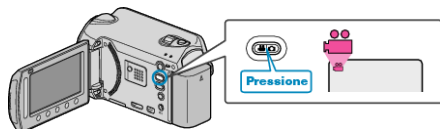

3 Pressione o botão **OK** para exibir o menu.



4 Selecione "WIPE/FADER" (Apagar / Esmacer) e pressione **OK**.



5 Selecione o efeito desejado e toque **OK**.



6 Selecione o vídeo desejado e pressione **OK**.



Ajuste	Detalhes
OFF	Desligue o efeito.
FADER-WHITE	O fade é para dentro ou para fora com a tela branca.
FADER-BLACK	O fade é para dentro ou para fora com a tela preta.
WIPE-SLIDE	Apaga da direita para à esquerda ou desaparece em sentido oposto.
WIPE-DOOR	Apaga de maneira que duas metades de uma tela preta que abre para a esquerda e direita revelando a cena, ou desaparece no caminho oposto.
WIPE-SCROLL	Apaga a partir da base para o topo de uma tela preta, ou desaparece no caminho oposto.
WIPE-SHUTTER	Apaga na direção do centro de uma tela preta na parte superior e inferior, ou desaparece no caminho oposto.

**NOTA:**

- O efeito não será aplicado em vídeos gravados em menos de 7 segundos.