



Capturando uma Parte Necessária no Vídeo

Selecione a parte necessária de um vídeo e salve-a como um novo arquivo de vídeo.


1 Selecione o modo de reprodução.

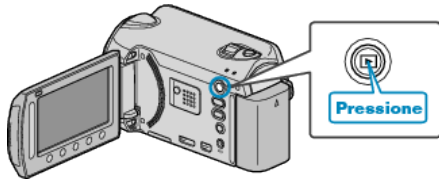

2 Selecione o modo vídeo.

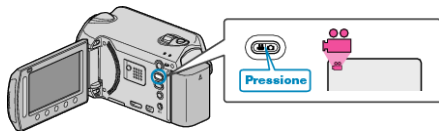

3 Pressione o botão (MENU) para exibir o menu.

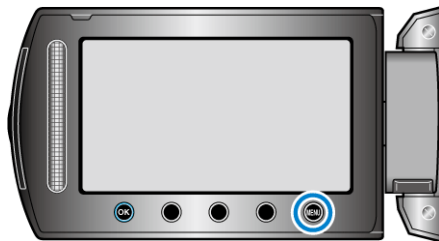

4 Selecione "EDIT" (Editar) e pressione (OK).



5 Selecione "TRIMMING" (Editar) e pressione (OK).



6 Selecione o vídeo desejado e pressione (OK).



• A reprodução do vídeo selecionado é iniciada.

7 Toque (OK) para pausar a reprodução, em seguida toque "SET" (Ajustar) para determinar o ponto de início.



• Pressione (OK) para reiniciar a reprodução.

8 Toque (OK) para pausar a reprodução, em seguida toque em "SET" (Ajustar) para determinar o ponto de parada.



• Para reajustar o ponto de início, pressione CANCEL (Cancelar).

9 Selecione "CAPTURE TRIMMED FILE" (Capturar arquivo editado) e pressione (OK).



• Para definir os pontos de parada / início novamente, selecione "RESET AREA" (Área de Recomposição).

10 Selecione "YES" (Sim) e pressione (OK).



• Após a cópia, pressione (OK).

• Quando a cópia estiver concluída, o arquivo copiado é adicionado à tela de índice.

NOTA:

• De acordo com o padrão AVCHD, os vídeos são divididos em unidades de aproximadamente 0,5 segundos. Dessa forma, o ponto de divisão pode não ser preciso.