


RECORD BUTTON (Botão de gravação)

Exibe o botão "REC" (Gravar) no monitor LCD e possibilita sua utilização como o botão START / STOP (Iniciar / Parar).

Ajuste	Detalhes
OFF	Sem exibição.
ON	Exibe o botão REC (Gravar) no monitor LCD.


Exibindo o Item

1 Pressione o botão  para exibir o menu.

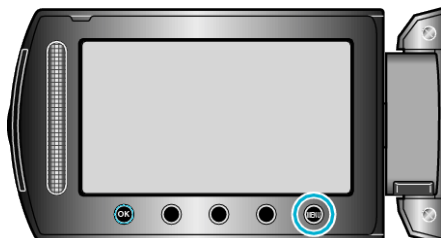

2 Selecione "BASIC SETTINGS" (Configurações básicas) e pressione .



3 Selecione "RECORD BUTTON" (Botão de gravação) e pressione .

