


Parte Interna

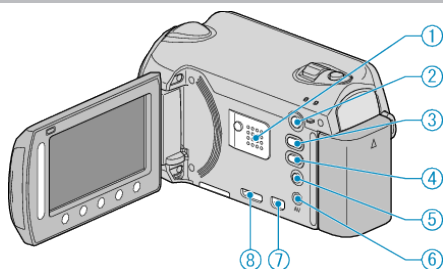

1 Alto-falante

- Emite o áudio durante a reprodução do vídeo.

2 Botão (Reprodução)

- Alterna entre os modos de gravação e reprodução.

3 Botão / (Vídeo / Foto)

- Alterna entre os modos de vídeo e de foto.

4 Botão UPLOAD (Upload)

- Gravação: Grava vídeos em formato compatível com YouTube™.
- Reprodução: Altera o vídeo para o formato compatível com YouTube™.

5 Botão (Energia / Informação)

- Gravação: Exibe o tempo e a carga de bateria restantes (somente no modo vídeo).
- Reprodução: Exibe a informação do arquivo como data de gravação.
- Pressione e segure para ligar / desligar a filmadora enquanto o monitor LCD é aberto.

6 Terminal AV

- Conecta à TV.

7 Terminal COMPONENTE

- Conecta à TV.

8 Terminal HDMI

- Conecte a uma TV com entrada HDMI.