



DATE DISPLAY STYLE (Estilo do visor de data)

Ajusta a ordem do ano, mês, dia e formato de exibição da hora (24H / 12H).

1 Pressione o botão  para exibir o menu.

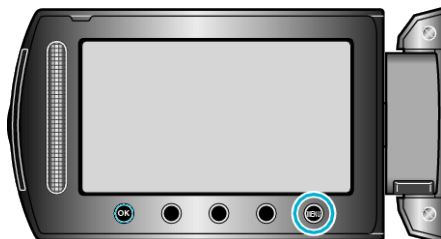

2 Selecione "DISPLAY SETTINGS" (Configurações de exibição) e pressione .




3 Selecione "DATE DISPLAY STYLE" (Estilo do visor de data) e pressione .






4 Ajuste do estilo do visor de data e hora.



- Para o visor de data, ajuste para qualquer um dos formatos "month.day.year" (mês.dia.ano), "year.month.day" (ano.mês.dia) e "day.month.year" (dia.mês.ano).
- Para o visor de hora, ajuste para qualquer um dos formatos "12h" e "24h".
- Pressione os botões de operação "←" / "→" para mover o cursor.
- Após o ajuste, pressione .

Ajuste do Estilo do Relógio

O ajuste do estilo do relógio varia de acordo com os modelos.

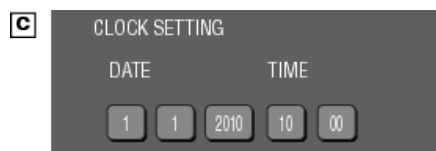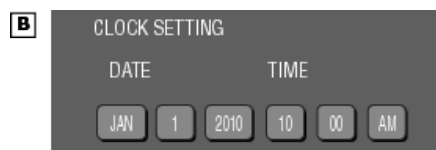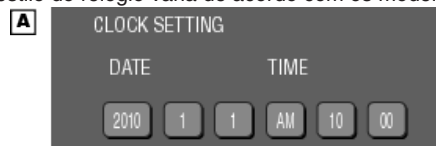

- A ordem do "Ano, Mês, Dia, Tempo" muda de acordo com o estilo de exibição de datas.