

CLOCK ADJUST (Ajuste do relógio)

Reajusta o horário atual ou ajusta o horário local ao utilizar a filmadora no exterior.


Ajuste	Detalhes
CLOCK SETTING	Reinicia o tempo ou muda as configurações.
AREA SETTING	Seleciona o horário local quando este produto é utilizado em outros países simplesmente selecionando seu destino.
SET FOR DAY-LIGHT SAVING TIME	Define se o horário de verão é observado no destino de viagem.


NOTA:

- O horário de verão é um sistema de ajuste do relógio adiantado em uma hora por um período determinado no verão. É utilizado principalmente nos países do Ocidente.

Mudando as Configurações

- 1 Pressione o botão  para exibir o menu.

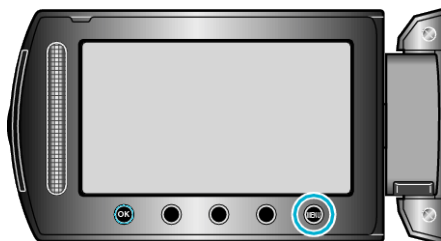

- 2 Selecione "CLOCK ADJUST" (Ajuste do relógio) e pressione .

