

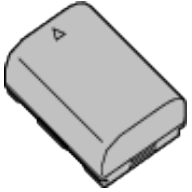



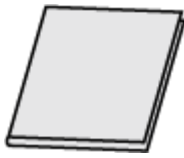



Verificando os Acessórios

Se algum dos itens estiver faltando ou com defeito, consulte seu revendedor ou assistência técnica da JVC mais próxima.

Ilustração	Descrição
	Adaptador CA AP-V30M <ul style="list-style-type: none"> • Conecta a esse aparelho para carregar a bateria. Também pode ser utilizado quando gravar dentro de casa ou durante a reprodução.
	Cabo de Energia
	Bateria BN-VG114E <ul style="list-style-type: none"> • Conecta a esse aparelho para fornecer energia.
	Cabo AV <ul style="list-style-type: none"> • Conecta esse aparelho a uma TV para reproduzir imagens na TV.
	Cabo USB (Tipo A - Mini Tipo B) <ul style="list-style-type: none"> • Conecta esse aparelho a um PC.
	CD-ROM <ul style="list-style-type: none"> • Para instalar o software fornecido "Everio MediaBrowser" em um PC.
	Guia Básico do Usuário <ul style="list-style-type: none"> • Leia atentamente e guarde em local seguro onde possa ser facilmente acessado quando necessário.
	Protetor de Lentes <ul style="list-style-type: none"> • Protege a lente.

NOTA:

- Cartões microSD são vendidos separadamente.
- Ao utilizar o adaptador CA no exterior, prepare um plugue conversor disponível comercialmente para o país ou região de visita.