


## Filmando no Auto Mode (Modo automático)


Você pode gravar sem se preocupar com os detalhes de configuração utilizando o modo automático.

- 1 Abra o monitor LCD e selecione o modo de vídeo.  
(Abra a tampa da lente.)

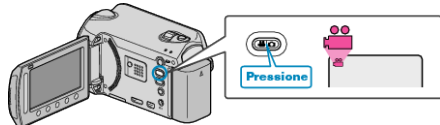


- O ícone do modo de vídeo é exibido.

- 2 Verifique se o modo de gravação é o Automático.

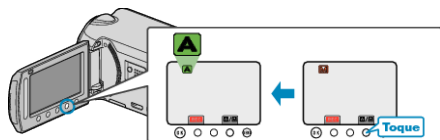


- Se o modo for o Manual, pressione o botão **A / M**.  
O modo é alterado entre Auto e Manual a cada toque.

- 3 Inicie a gravação.

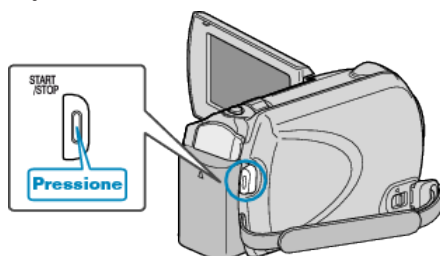


- Pressione novamente para parar.

## Indicações Durante a Gravação de Vídeo

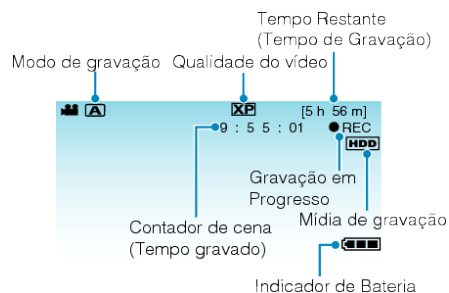

Ícone do visor	Descrição
<b>Modo de Gravação</b>	Pressione o botão <b>A / M</b> para alternar o modo de gravação entre <b>A</b> (Auto) e <b>M</b> (Manual).
<b>Qualidade do Vídeo</b>	Exibe o ajuste do ícone de "VIDEO QUALITY" (Qualidade do vídeo) selecionado no menu de gravação.
<b>Tempo Restante. (Tempo de Gravação)</b>	Exibe o tempo restante para gravação de vídeo.
<b>● REC Gravação em Progresso</b>	É exibido quando a gravação de vídeo está em andamento.
<b>●    Espera de Gravação</b>	É exibido quando a gravação do vídeo está em pausa.
<b>Contador de Cena (Tempo Gravado)</b>	Exibe o tempo de duração do vídeo que está sendo gravado no momento.
<b>Mídia de Gravação</b>	Exibe o ícone da mídia onde os vídeos serão gravados. A mídia de gravação pode ser mudada.
<b>Indicador de Bateria</b>	Exibe aproximadamente a carga restante da bateria. Detalhes da carga da bateria podem ser exibidos pressionando o botão <b>INFO</b> .

## Botões de Operação para Gravação de Vídeo

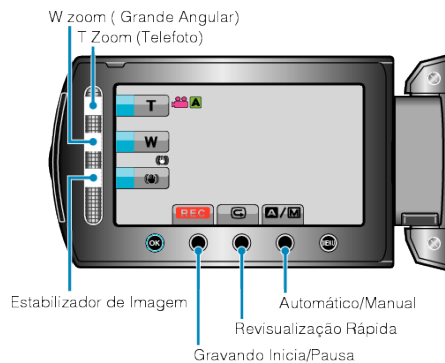

Botões de Operação	Descrição
<b>T / W Zoom</b>	Permite que as mesmas funções do botão de zoom sejam utilizadas. O balanço da filmadora que ocorre frequentemente ao utilizar o botão de zoom pode ser minimizado.
<b>Estabilizador de Imagem</b>	Ajuste se precisar reduzir o balanço da filmadora.
<b>Start / Stop (Iniciar / Parar) Gravação</b>	Funções como as do botão START/STOP (Iniciar / Parar).
<b>Visualização Rápida</b>	Permite visualizar o último vídeo capturado.
<b>Auto / Manual</b>	Altera o modo de gravação entre Auto e manual.

### NOTA:

- A operação do botão do sensor de toque não pode ser utilizada quando o monitor LCD está virado.
- O zoom é exibido quando o sensor de toque é tocado.

## Ajustes Úteis para a Gravação

- Os vídeos podem ser encontrados facilmente durante a reprodução se forem organizados no momento da gravação.
- Quando "QUICK RESTART" (Reinício rápido) estiver ajustado "ON" (Ativar), a filmadora ligará imediatamente se o monitor LCD for aberto até 5 minutos após o desligamento através do fechamento do monitor.
- Quando "AUTO POWER OFF" (Desligamento automático) estiver ajustado "ON" (Ativar), a filmadora desligará automaticamente para economizar energia caso não seja usada por 5 minutos. (somente ao utilizar a bateria)
- Quando "FACE PRIORITY AE/AF" (Prioridade de Rosto AE / AF) é definido como "ON" (Ativar) (configuração padrão), esta unidade detecta rostos e ajusta automaticamente o brilho e o foco para gravar os rostos mais claramente.

### CUIDADO:

- Não exponha as lentes diretamente a luz solar.
- Não utilize esse aparelho na chuva, neve ou lugares altamente úmidos como o banheiro.
- Não utilize esse aparelho em lugares sujeitos a umidade ou poeira excessiva, bem como em lugares expostos diretamente a vapor ou fumaça.
- A Luz de acesso acende quando a gravação do vídeo está em andamento. Não retire a bateria, o adaptador CA, ou o cartão microSD enquanto a luz estiver acesa.
- Faça uma cópia de segurança dos dados importantes gravados. Faça uma cópia de segurança dos dados importantes gravados. A JVC não será responsável por quaisquer perdas de dados.

### NOTA:

- Antes de gravar uma cena, recomendamos que efetue uma gravação de teste.
- Verifique o tempo de gravação restante na mídia antes de começar a filmar. Se não houver espaço suficiente, transfira (copie) os dados para um PC ou disco.
- Não se esqueça de fazer cópias depois de gravar!
- A gravação para automaticamente quando não pode ser realizada por mais de 12 horas consecutivas de acordo com as especificações. (Pode levar algum tempo para retomar a gravação.)
- Para gravações longas, os arquivos são separados em dois ou mais arquivos se o tamanho exceder 4 GB.
- Você não pode conectar esse aparelho ao adaptador CA para gravar por muitas horas em ambientes fechados.