


FACE PRIORITY AE/AF (Prioridade de rosto AE/AF)

Detecte rostos e ajuste o brilho e o foco automaticamente.


Ajuste	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	Ativa a função.

Exibindo o Item

1 Seleccione o modo vídeo.

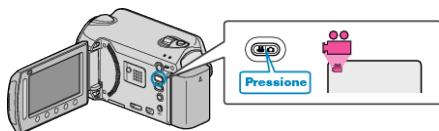

2 Pressione o botão para exibir o menu.

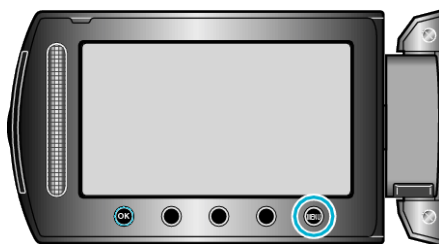

3 Seleccione "FACE PRIORITY AE/AF" (Prioridade de rosto AE / AF) e pressione .



CUIDADO:

- Quando "FACE PRIORITY AE/AF" (Prioridade de Rosto AE / AF) está selecionado em "ON" (Ativar), as configurações seguintes mudarão.
 - Se "SCENE SELECT" (Seleção de cena) estiver selecionado em "SPOTLIGHT" (Foco), será mudado automaticamente para "OFF" (Desativar).
 - Se "FOCUS" (Foco) estiver selecionado em "MANUAL", será mudado automaticamente para "AUTO" (Automático).
 - Se "BACKLIGHT COMP." (Compensação de luz de fundo) estiver selecionado em "ON" (Ativar), será mudado automaticamente para "OFF" (Desativar).
 - Se "METERING AREA/TYPE" (Área específica/Tipo) estiver selecionado em "SPOT" (Local), será mudado automaticamente para "ENTIRE SCREEN" (Tela inteira).
- Quando as seleções a seguir estiverem feitas, "FACE PRIORITY AE/AF" (Prioridade de Rosto AE / AF) serão mudadas para "OFF" (Desligada).
 - Quando "SCENE SELECT" (Seleção de cena) estiver selecionado em "SPOTLIGHT" (Foco)
 - Quando "FOCUS" (Foco) estiver selecionado em "MANUAL"
 - Quando "FOCUS ASSIST" (Assistente de foco) estiver selecionado
 - Quando "BACKLIGHT COMP." (Compensação de luz de fundo) estiver selecionado em "ON" (Ativar)
 - Quando "METERING AREA/TYPE" (Área específica / Tipo) estiver selecionado em "SPOT" (Local)

NOTA:

- Dependendo da condição, os rostos poderão não ser detectados.