



Reajustando o Relógio


Ajuste o relógio com a opção "CLOCK ADJUST" (Ajuste do relógio) do menu.


1 Pressione o botão  para exibir o menu.

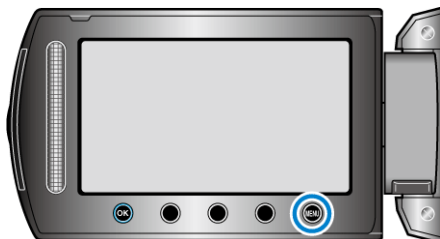


2 Selecione "CLOCK ADJUST" (Ajuste do relógio) e pressione .




3 Selecione "CLOCK SETTING" (Ajuste do relógio) e pressione .

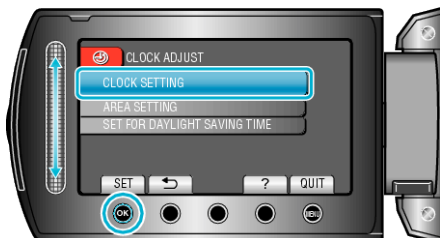


4 Ajuste a data e a hora.

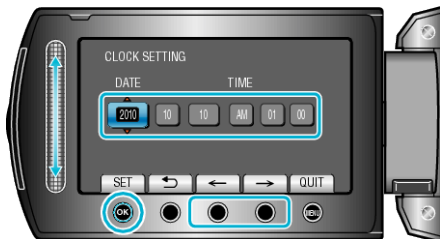

- Utilize o sensor de toque para ajustar o ano, mês, dia, hora e minuto.
- Pressione os botões de operação "←" / "→" para mover o cursor.
- Após ajustar a data e a hora, pressione .

5 Selecione a região onde você está e pressione .



- O nome da cidade e a diferença de hora são exibidos.
- Pressione  após a mudança da cor da região selecionada.